


130141 ברז פרח פיה קצרה קבועה

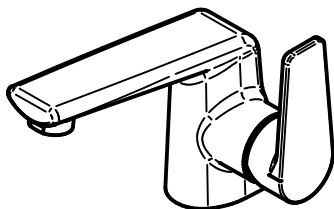

1. שטוף היטב את הצנרת.
2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת תותב מתברג. פרסה ואטם. תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-חמים וכחול-קררים.
4. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

